

S232

Projecteur 6 LED 5400 lumens

S-232 projecteur extrêmement puissant et polyvalent, doté de 6 LED de haute intensité. Sa portée est de 400 m pour une autonomie maximum de 10 heures.

S-232 fonctionne aussi bien sur batterie, sur secteur, prise allume-cigare ou USB d'une voiture. S-232 vous sortira de situation compliquées grâce au stroboscopique 5400 lumens, cambriolages, agressions, etc.

S-232 remplace avantageusement les éclairages à brancher sur groupe électrogène. Facilité d'utilisation et économies à très court terme !



INFORMATIONS PRATIQUES

Éclairage large 90°.


Possibilité d'éclairer avec ou sans batteries, directement depuis la prise allume cigare ou sur secteur pour une autonomie illimitée. Autonomie sur batterie : 1 LED : 10h00 3 LED : 4h00 6 LED : 2h30 Stroboscopique.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

La lampe torche S232 dispose de 4 modes d'éclairage : 1 LED (900Lms) / 3 LED (2700Lms) / 6 LED et stroboscopique (5400Lms).

Terminé le groupe électrogène bruyant, polluant, lourd à déplacer ! S232 est adaptée à toutes les situations comme: coupure de courant à domicile, cabane, réunion extérieure, randonnée, chasse, pêche, accompagnement (groupe scolaire, scout, découverte, campement... poignée accroche ceinturon), éclairage zone d'accident et de danger, recherche sur zone, recherche d'animaux, comptage de bétail, opération médicale d'urgence, surveillance et protection de domaine privé, marine entrée au port, aéroport atterrissage nocturne.

Chargement et branchement direct sans démontage de S-232, sur secteur, prise allume-cigare ou USB. S-232 charge et éclaire simultanément, lorsqu'elle est branchée, **autonomie infinie**.



RECHARGEABLE

QUALITÉ PROFESSIONNELLE

ÉTANCHE

ROBUSTE & PUISSANTE



5400 lumens



Autonomie 10h



Portée 400m



RÉSISTE AUX IMPACTS

Type d'article	Lampe torche polyvalente
Couleur de la lampe	Noir titane
Interrupteur	Latéral
Modes d'éclairage	1 LED / 3 LED / 6 LED / stroboscopique
Portée maximale	400 mètres
Autonomie	1 LED 10h00 / 3 LED 4h 00 / 6 LED 2h30
Chargeurs	Secteur + véhicule + 2 câbles USB
Matériaux	Alliage aluminium 6061 - T6 anodisé
Source de lumière	LED CREE T6 Américaine
Électroluminescence	Blanc
Rendement lumineux	5400 lumens
Batterie rechargeable	3 batteries 26 650 - P Li-ion 3.7V 4500MAH
Durée de vie LED	100 000 heures
Durée de vie batterie	500 recharges
Témoin charge	Sur chargeurs
Indice de protection	Waterproof IP 65
Dimensions/ Poids	150 x 65mm x 90 / 840 Gr
Certification	CE, Rosh
Garantie	1 an

Le coffret contient:

Accus - 2 câbles USB - chargeur secteur - chargeur véhicule



06 20 23 35 99



contact@assault58.com

SARL MAGUY - 35 RUE SAINT JACQUES 58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE

SIRET 75309731000019 - RCS NEVERS B 753 097 310



Manuel d'utilisation

Ce projecteur est fabriqué selon un standard de très haute qualité, vous assurant de nombreuses années d'utilisation en toute fiabilité.

Avant d'utiliser le modèle S232 veuillez lire le manuel d'utilisation. Celui-ci contient des informations de sécurité et de mise en marche primordiales.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1- Installation de la batterie

Dévissez le corps de la lampe en saisissant le corps d'une main et de l'autre la tête (partie à 6 LED). Ne pas dévisser la petite partie basse. Insérez les batteries dans le corps de la lampe avec l'extrémité positive de la batterie (coté bombé) vers la tête de la lampe (+ en haut). Revissez l'ensemble.

S-232 vous est livré batteries mises en place et contrôlées, mais non serrée pour le transport. Contrôlez juste le bon serrage complet en serrant les 2 parties dans le sens horaire.

2- Opération de mise en marche

Le bouton marche-arrêt se trouve sur le côté de la lampe.

3- Modes d'éclairage

Appuyez sur le bouton marche-arrêt pour changer l'intensité d'éclairage.


- > 1 LED > 1^{er} clic.
- > 3 LED > 2^{ème} clic.
- > 6 LED > 3^{ème} clic.
- > Stroboscopique > 4^{ème} clic.

4- Chargement de la batterie

- > Débranchez le cache (côté opposé de l'interrupteur), branchez la lampe au chargeur.
- > Connectez le chargeur à une prise de courant alternatif (220V), la LED placée sur le chargeur passe au rouge, les batteries sont connectées au secteur et se chargent en 10h00 environ (la 1^{ère} fois), le voyant revient vert.
- > Déconnectez alors le chargeur de la lampe et replacez le capuchon.

MESURES DE SÉCURITÉ

- > Veillez à ne pas diriger l'éclairage de la lampe directement dans les yeux de quelqu'un, cela pourrait occasionner des lésions oculaires. Attention aux enfants.
- > N'essayez pas de réparer vous-même la lampe, vous pourriez l'endommager.
- > Les déchets électriques (batterie, électronique et LED) doivent être déposés aux points de collecte spécifiques déchets électriques.

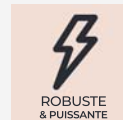

ENTRETIEN ET PRÉCAUTIONS

- > En stockage prolongé, veuillez desserrer votre S-232.
- > Veuillez recharger complètement votre S-232 une fois par an.
- > Pour une meilleure utilisation, nettoyez les empreintes sur la lentille à l'aide d'un chiffon doux.
- > Pour que le joint torique ne se dessèche pas, et pour conserver l'étanchéité maximale, appliquez de la vaseline sur les joints toriques une fois par an / deux ou trois fois par an en situation nautique.
- > Si l'eau s'infiltre à l'intérieur de la lampe, retirez immédiatement la batterie et séchez l'ensemble. Replacez la batterie dans le corps de la lampe, l'extrémité + vers la tête de la lampe, extrémité - côté interrupteur.



Garantie

La lampe ASSAULT a été attentivement testée et inspectée avant le transport, elle ne contient aucun défaut de matériaux ou de fabrication, elle est garantie pendant douze mois à compter de la date d'achat. Les dommages causés par l'usure normale, une mauvaise utilisation n'est pas concerné par cette garantie.

GARANTIE 12 mois

Modèle : ASSAULT S232

Date d'achat : _____

ACHETEUR : _____

Adresse: _____

Téléphone : _____

Mail : _____

DISTRIBUTEUR
Tampon + signature

