

## STELL'AIR FIXE - LARGEUR 3.00 M À 4.00 M

CHASSIS POUTRES : 80X80 mm

STELLES : Ø 480 mm

12 doigts tors

MODÈLE FIXE

### MULCHEUR À STELLES SUPPORT SIMPLE

Désignation	Nb stelles	Nb module	Largeur travail / transport		Poids
Stell'Air S300	24	24	3.00 m	3.00 m	1 130
Stell'Air S350	28	28	3.50 m	3.50 m	1 240
Stell'Air S400	32	32	4.00 m	4.00 m	1 500

### MULCHEUR À STELLES SUPPORT DOUBLE

Désignation	Nb stelles	Nb module	Largeur travail / transport		Poids
Stell'Air D300	36	18	3.00 m	3.00 m	1 200
Stell'Air D350	44	22	3.50 m	3.50 m	1 310
Stell'Air D400	52	26	4.00 m	4.00 m	1 570



## STELL'AIR REPLIABLE- LARGEUR 4.00 M À 6.50 M

CHASSIS POUTRES : 100X100 mm

STELLES : Ø 480 mm

12 doigts tors

MODÈLE REPLIABLE

### MULCHEUR À STELLES SUPPORT SIMPLE

Désignation	Nb stelles	Nb module	Largeur travail / transport		Poids
Stell'Air S400 RH	32	32	4.00 m	2.88 m	1 790
Stell'Air S500 RH	40	40	5.00 m	2.88 m	2 050
Stell'Air S600 RH	48	48	6.00 m	2.88 m	2 280

### MULCHEUR À STELLES SUPPORT DOUBLE

Désignation	Nb stelles	Nb module	Largeur travail / transport		Poids
Stell'Air D400 RH	52	26	4.00 m	2.88 m	1 920
Stell'Air D530 RH	68	34	5.15 m	2.88 m	2 240
Stell'Air D650 RH	84	42	6.50 m	2.88 m	2 560



Combinaison Actimixt et Stell'air

LA VERTICALISATION DU PROFIL

# Actisol

STELL-AIR » Le mulcheur à stelles



MULCHING

PRÉPARATION DE FAUX SEMIS

DESTRUCTION DES COUVERTS VEGETAUX

LES ITINERAIRES AGRO - ACTISOL

Reprenez en main votre capital sol » **Actisolez !**

# Actisol

Z.I. Le Cormier - 4 Rue de la Gâtine - 49300 Cholet  
Tél. 02 41 62 60 00 / Fax. 02 41 62 08 06 / E-mail : info@actisol-agri.fr

WWW.ACTISOL-AGRI.FR

### STELL-AIR » Le mulcheur de précision à stelles

LES TECHNIQUES DE TRAVAIL DU SOL EN ITINÉRAIRE AGRONOMIQUE NE CESSENT D'ÉVOLUER. ACTISOL PROPOSE LE MULCHEUR STELL-AIR PERMETTANT DE TRAVAILLER LE SOL SUR SA VERTICALITÉ TRÈS SUPERFICIELLEMENT. CET OUTIL ÉVOLUTIF À LA PARTICULARITÉ DE POUVOIR ÉVOLUER EN SOLO, EN REPRISE DE SOL, EN DESTRUCTION DE COUVERTS VÉGÉTAUX, OU EN ASSOCIATION POUR UNE GESTION DES SOLS DES DIFFÉRENTS HORIZONS.

Le STELL-AIR se compose d'un bâti bi-poutre sur lequel sont répartis des modul'air indépendants. L'ensemble est sécurisé grâce au montage d'amortisseurs qui permet le suivi du relief avec souplesse d'exécution.

Chaque stelle opère sur la surface du sol avec un angle réduit permettant d'effectuer un crabotage, et ce entre 7 et 15 k m/h. Les doigts tors impactent le sol par rotation verticale et déplacent la matière par micros jets. Suivant les montages, simple ou double stelle, le volume de terre travaillé, pour une même profondeur, varie d'un tiers de m<sup>2</sup>, sans provoquer de lissage (profil alvéolé).

En option, l'outil peut recevoir des roues stabilisatrices ou un rouleau de contrôle assurant la précision millimétrique pour une qualité optimale du faux-semi ou la destruction d'un couvert végétal.


Destruction de couverts végétaux

Faux-semis

Profil alvéolé



AMORTISSEURS MEPLATS

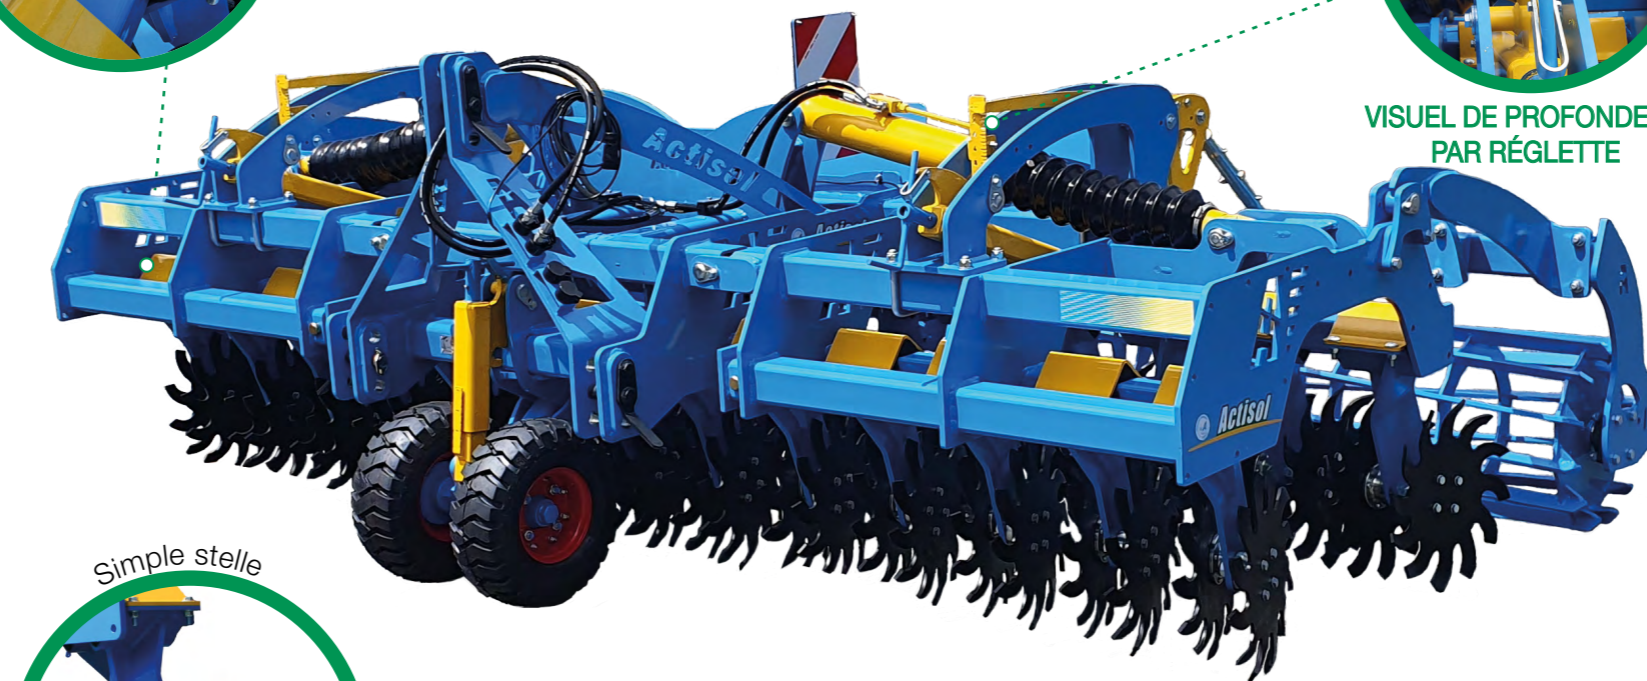

Simple stelle



Double stelle



VISUEL DE PROFONDEUR  
PAR RÉGLETTE



#### LA HERSE PROFIL

En complément du STELL-AIR, la herse Profil dissèque la végétation afin de la rendre plus vulnérable pour sa décomposition. Elle est composée de doubles peignes assemblés sur 3 rangées. Chacun d'eux est indépendant et monté sur un ressort double spirale conique, ce qui permet de fouetter les éléments de surface.

L'agressivité des peignes se règle par broche sur un système pendulaire. Les bras de liaison sont bridés sur le bâti tubulaire avec réglage de position et système de pression par ressorts.

Les peignes bénéficient d'un montage pendulaire libre qui sécurise en cas de marche arrière.

#### HERSE PROFIL : 3 HAUTEURS

760 mm et Ø de 16 mm  
650 mm et de Ø de 12,5 mm  
560 et de Ø de 12,5 mm

#### ROULEAU

Un rouleau peut être ajouté à l'arrière du STELL-AIR pour assurer le contrôle et le ré-appui du sol

#### ROUES STABILISATRICES

Double centrale  
Simple latérale  
Réglage de la profondeur par manivelle.



Cage

Flexsol

Wellsol