

**I.N.G.
FIXATIONS**

Le choix du PRO !

INVENTEUR ET FABRICANT DE FIXATIONS DEPUIS 1985



PROGRAMME COMPLET

**POUR LA POSE DE
MENUISERIES**

Fixation TOP-ROC



Découvrez notre **FIXATION TOP-ROC** POUR LA POSE DE MENUISERIES BOIS, PVC, PVC RENFORCÉES & ALU



Ne "tire" pas la menuiserie



Pas de calage



Notre cheville $\varnothing 8 \times 68$ permet un montage à travers la menuiserie



NOS CAPUCHONS



ORIENTABLES



finition esthétique

7 COLORIS DISPONIBLES

P.6

NOS PACKAGINGS

SACHETS & BOÎTES : KIT COMPLET*



* vis + chevilles + capuchons + embout 6 pans

NOS ÉTIQUETTES TECHNIQUES & ILLUSTRÉES



avec mise en oeuvre

TOP-ROC BOIS

FIXATION DE MENUISERIE BOIS



SUR DORMANT BOIS



- Percer la menuiserie $\varnothing 8$ mm
- Positionner la menuiserie
- Enfoncer la vis TOP-ROC et visser
- Terminé !


BOÎTE

Support	$\varnothing \times L$ (mm)	L filet (mm)	Référence	Condt
DORMANT BOIS	$\varnothing 6 \times 60$	22 mm	A430000	Boîte de 100
	$\varnothing 6 \times 80$		A430010	

SACHET

Support	$\varnothing \times L$ (mm)	L filet (mm)	Référence	Condt
DORMANT BOIS	$\varnothing 6 \times 60$	22 mm	A857530	Sachet de 8
	$\varnothing 6 \times 80$		A857535	

SUR MAÇONNERIE



- Percer la menuiserie $\varnothing 8$ mm
- Percer un trou $\varnothing 8$ mm dans le mur à travers la menuiserie
- Enfoncer la vis TOP-ROC avec la cheville
- Visser, terminé !

BOÎTE

Support	$\varnothing \times L$ (mm)	L filet (mm)	Référence	Condt
MAÇONNERIE	$\varnothing 6 \times 100$	22 mm	A430020	Boîte de 100
	$\varnothing 6 \times 120$		A430030	
	$\varnothing 6 \times 150$		A430040	
	$\varnothing 6 \times 180$		A430050	
	$\varnothing 6 \times 200$		A430060	Boîte de 50
	$\varnothing 6 \times 230$		A430065	
	$\varnothing 6 \times 250$		A430070	
	$\varnothing 6 \times 300$		A430080	Boîte de 25
	$\varnothing 6 \times 350$		A430090	

SACHET

Support	$\varnothing \times L$ (mm)	L filet (mm)	Référence	Condt
MAÇONNERIE	$\varnothing 6 \times 100$	22 mm	A857540	Sachet de 8
	$\varnothing 6 \times 120$		A857543	
	$\varnothing 6 \times 150$		A857546	


**CAPUCHONS
FOURNIS**

TOP-ROC PVC

FIXATION DE MENUISERIE PVC




SUR DORMANT BOIS

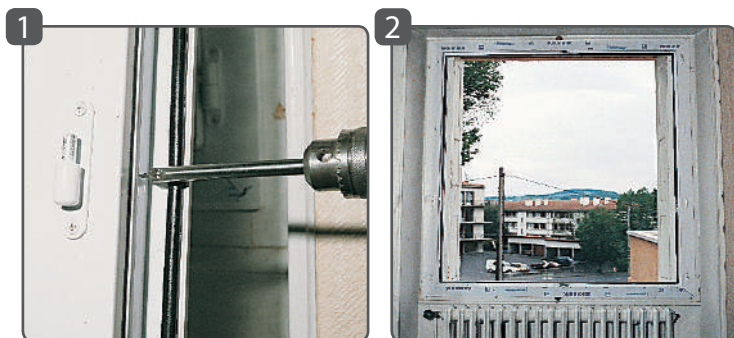

Percer la menuiserie $\varnothing 8$ mm

Positionner la menuiserie

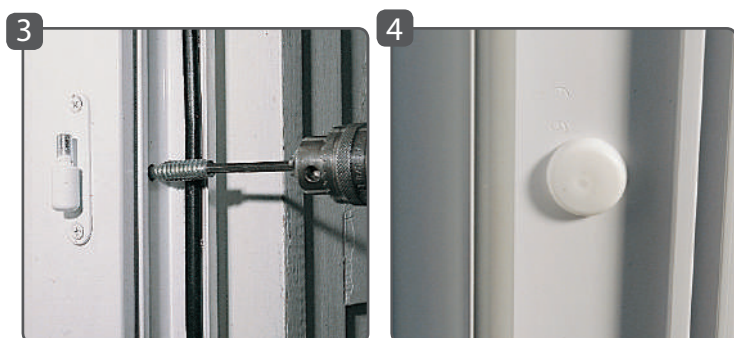

Enfoncer la vis TOP-ROC et visser

Mettre en place le capuchon orientable, terminé !



BOÎTE

Support	$\varnothing \times L$ (mm)	L filet (mm)	Référence	Condt
DORMANT BOIS	$\varnothing 6 \times 60$	22 mm	A430130	Boîte de 100
	$\varnothing 6 \times 70$	33 mm	A430140	
	$\varnothing 6 \times 80$		A430150	

SACHET


Support	$\varnothing \times L$ (mm)	L filet (mm)	Référence	Condt
DORMANT BOIS	$\varnothing 6 \times 70$	33 mm	A857549	Sachet de 8
	$\varnothing 6 \times 80$		A857552	

SUR MAÇONNERIE

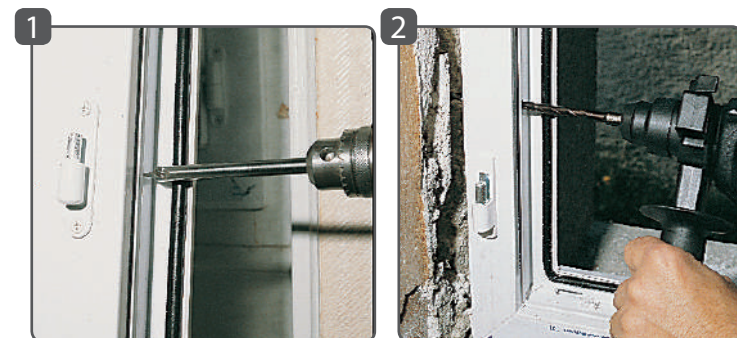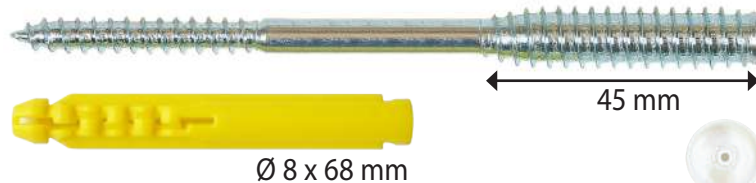

Percer la menuiserie $\varnothing 8$ mm

Percer un trou $\varnothing 8$ mm dans le mur à travers la menuiserie

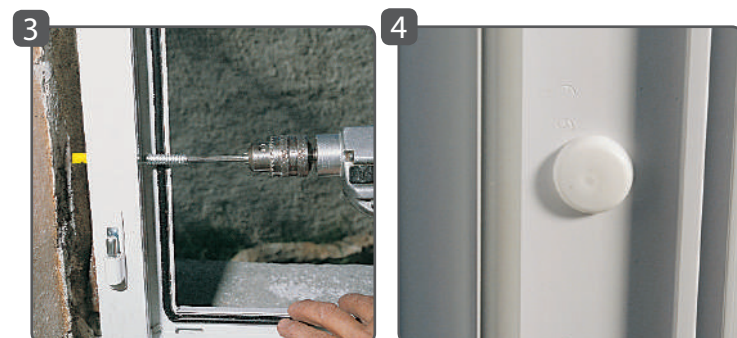

Enfoncer la vis TOP-ROC avec la cheville et visser

Mettre en place le capuchon orientable, terminé !

BOÎTE

Support	$\varnothing \times L$ (mm)	L filet (mm)	Référence	Condt
MAÇONNERIE	$\varnothing 6 \times 100$	45 mm	A430160	Boîte de 100
	$\varnothing 6 \times 120$		A430170	
	$\varnothing 6 \times 150$		A430180	
	$\varnothing 6 \times 180$		A430182	Boîte de 50

SACHET

Support	$\varnothing \times L$ (mm)	L filet (mm)	Référence	Condt
MAÇONNERIE	$\varnothing 6 \times 100$	45 mm	A857555	Sachet de 8
	$\varnothing 6 \times 120$		A857558	
	$\varnothing 6 \times 150$		A857561	


CAPUCHONS
FOURNIS

TOP-ROC TREMPÉE

FIXATION DE MENUISERIE PVC RENFORCÉ




SUR DORMANT BOIS

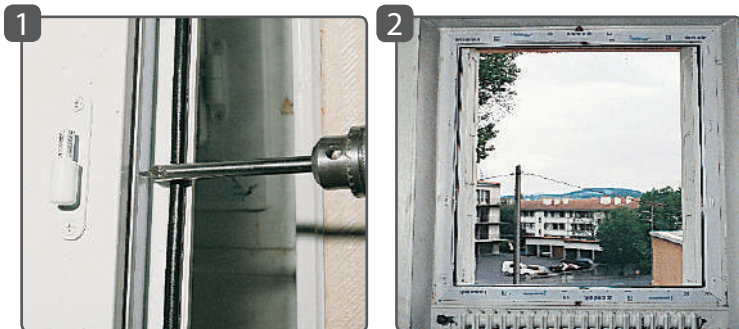

1 Percer la menuiserie $\varnothing 8,5$ à 9 mm
(selon l'épaisseur du renfort)

2 Positionner la menuiserie

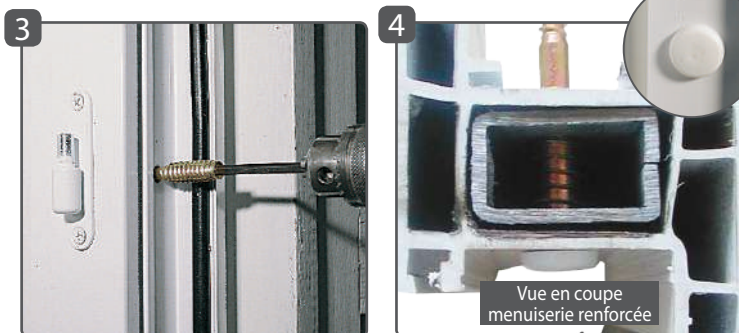

3 Enfoncer la vis TOP-ROC et visser

4 Mettre en place le capuchon
orientable, terminé !

Vue en coupe
menuiserie renforcée

BOÎTE

Support	$\varnothing \times L$ (mm)	L filet (mm)	Référence	Condt
DORMANT BOIS	$\varnothing 6 \times 70$	33 mm	A430184	Boîte de 100
	$\varnothing 6 \times 80$		A430186	


SACHET

Support	$\varnothing \times L$ (mm)	L filet (mm)	Référence	Condt
DORMANT BOIS	$\varnothing 6 \times 70$	33 mm	A857570	Sachet de 8
	$\varnothing 6 \times 80$		A857572	

SUR MAÇONNERIE




$\varnothing 8 \times 68$ mm

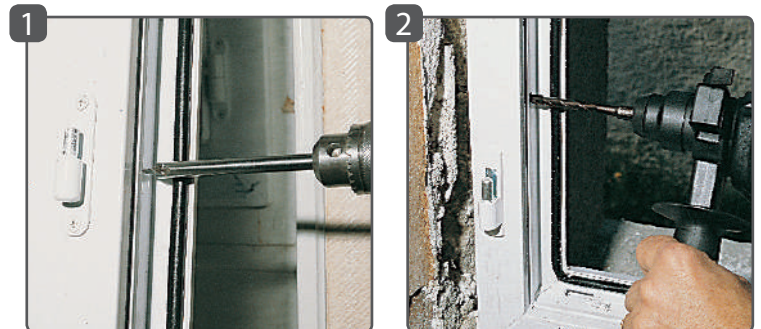

1 Percer la menuiserie $\varnothing 8,5$ à 9 mm
(selon l'épaisseur du renfort)

2 Percer un trou $\varnothing 8$ mm dans le mur
à travers la menuiserie

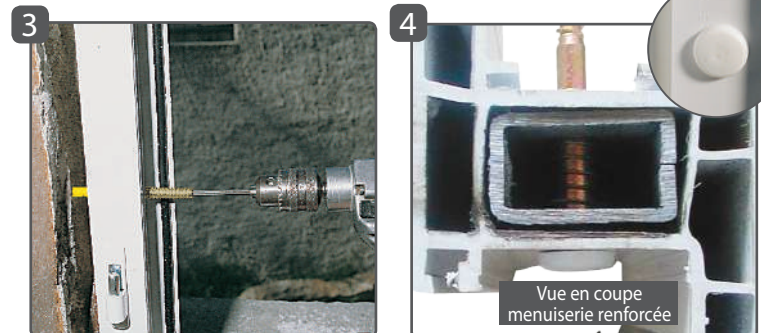

3 Enfoncer la vis TOP-ROC avec
la cheville et visser

4 Mettre en place le capuchon
orientable, terminé !

Vue en coupe
menuiserie renforcée

BOÎTE

Support	$\varnothing \times L$ (mm)	L filet (mm)	Référence	Condt
MAÇONNERIE	$\varnothing 6 \times 100$	45 mm	A430188	Boîte de 100
	$\varnothing 6 \times 120$		A430190	
	$\varnothing 6 \times 150$		A430192	

SACHET

Support	$\varnothing \times L$ (mm)	L filet (mm)	Référence	Condt
MAÇONNERIE	$\varnothing 6 \times 100$	45 mm	A857574	Sachet de 8
	$\varnothing 6 \times 120$		A857576	
	$\varnothing 6 \times 150$		A857578	


**TRAITEMENT SPÉCIAL
ANTI CORROSION**

TOP-ROC ALU

FIXATION DE MENUISERIE ALU



SUR DORMANT BOIS

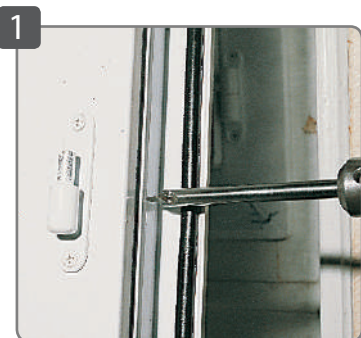

Percer la menuiserie $\varnothing 8$ mm



Positionner la menuiserie



Enfoncer la vis TOP-ROC et visser



Vue en coupe
menuiserie alu

Terminé !


BOÎTE

Support	$\varnothing \times L$ (mm)	L filet (mm)	Référence	Condt
DORMANT BOIS	$\varnothing 6 \times 60$	22 mm	A430095	Boîte de 100
	$\varnothing 6 \times 70$	33 mm	A430100	
	$\varnothing 6 \times 80$		A430105	

SACHET

Support	$\varnothing \times L$ (mm)	L filet (mm)	Référence	Condt
DORMANT BOIS	$\varnothing 6 \times 80$	33 mm	A857564	Sachet de 8


SUR MAÇONNERIE



Percer la menuiserie $\varnothing 8$ mm



Percer un trou $\varnothing 8$ mm dans le mur
à travers la menuiserie

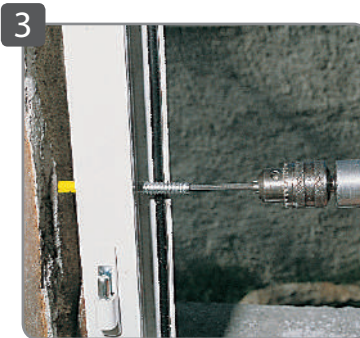

Enfoncer la vis TOP-ROC avec
la cheville et visser



Le joint est
mis en place :
vis invisible !

BOÎTE

Support	$\varnothing \times L$ (mm)	L filet (mm)	Référence	Condt
MAÇONNERIE	$\varnothing 6 \times 100$	45 mm	A430110	Boîte de 100
	$\varnothing 6 \times 120$		A430115	
	$\varnothing 6 \times 130$	55 mm	A430120	Boîte de 50
	$\varnothing 6 \times 160$		A430123	

SACHET

Support	$\varnothing \times L$ (mm)	L filet (mm)	Référence	Condt
MAÇONNERIE	$\varnothing 6 \times 120$	45 mm	A857568	Sachet de 8

ACCESSOIRES

MÈCHE À BOIS



Désignation	Référence	Condt
Mèche à bois Ø 8 x 120	A430230	1

MÈCHE SPÉCIALE PVC



Désignation	Référence	Condt
Mèche spéciale PVC Ø 8 x 120	A430205	1


CLÉ À DÉVISSER



Permet de dévisser la vis TOP-ROC lorsque l'empreinte 6 pans est abimée

Désignation	Référence	Condt
Clé à dévisser	A430280	1

CHEVILLE TRAVERSANTE

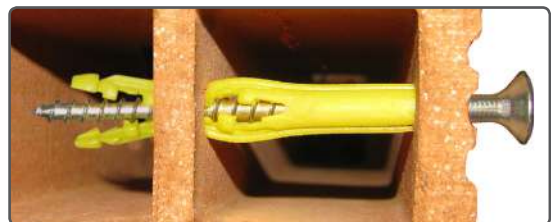

- Tenue optimale dans la brique rouge : expansion sur les deux alvéoles
- Ailettes anti-rotation
- 100% nylon - Polyamide 6

Désignation	Référence	Condt
Cheville traversante Ø 8 x 68	A170500	Seau de 150
	A170600	Seau de 1000
	A858740	Sachet de 25

CAPUCHON À RECOUVREMENT

PLUSIEURS COLORIS DISPONIBLES



Blanc



Marron



Gris clair



Gris anthracite



Chêne



Beige



Noir

Désignation	Référence	Condt
Blanc	A430195	Sachet de 100
Marron	A430197	
Gris clair	A430198	
Gris anthracite	A430199	
Chêne	A430200	
Beige	A430202	
Noir	A430204	



FINITION ESTHÉTIQUE

CAPUCHON ORIENTABLE :
TENUE GARANTIE
même si posé de biais





N'hésitez pas à nous demander les coordonnées du technico-commercial de votre secteur !

NOUS CONTACTER

Par courrier :

Z.I. de Chassende
BP 90168
43005 Le Puy-en-Velay Cedex
FRANCE

Par téléphone :

+33 (0)4 71 05 59 03


Par fax :

+33 (0)4 71 09 35 46

Par mail :

servicecommercial@ingfixations.fr
commandes@ingfixations.fr

Distributeur

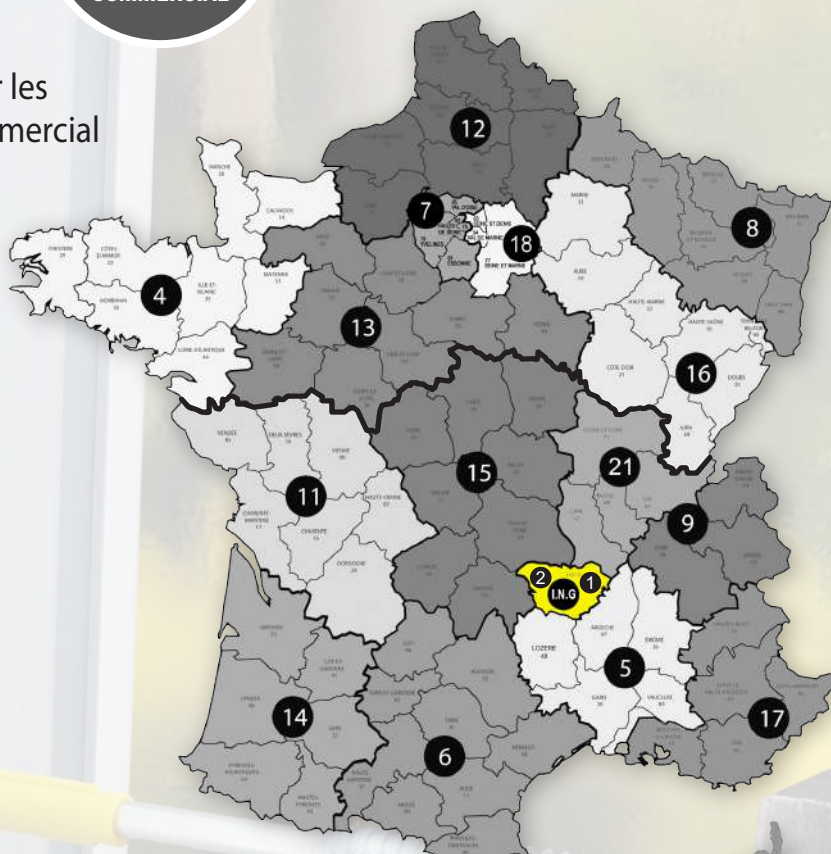

Rendez-vous sur
notre site internet
www.ingfixations.fr

