STL32FLEXI

Famille	Lave-vaisselle
Couleur	Noir
Finition	Noir
Largeur commerciale	60 cm
Hauteur commerciale	82 cm
Type d'installation	Tout intégrable
Panneau de cuisine	Non fourni
Nombre de paniers	3, FlexiDuo
Moteur	Inverter 2.0
Code EAN	8017709310929

Programmes / Fonctions

Nombre de programmes		10+1	
Températures de lavage			
38	45		50
55	65		70
75			
Trempage			
Rapide 27 min			
Verres			
Programme 1 heure			
ECO			
Mixte			
Silence (-2 dB)			
Intensif			
Autonettoyant			
Hygiène 99,9%			
Délicat			

Options

Dry Assist + option	Oui	**Option 1/2 charge distribuée FlexiZone**	Oui
Option départ différé	Jusqu'à 24 heures, avec trempage automatique	**Option programmes spéciaux**	Oui

Paniers

Couleur des paniers	Gris	**Dimensions maximales des plats à charger sur le panier supérieur**	19,0 cm
Couleur des supports des paniers	Bleu RAL5026	**Panier inférieur**	Avec 4 picots rabattables
Poignée	Panier supérieur et inférieur	**Insert casse gouttes dans le panier inférieur**	Oui
Panier supérieur	Avec inserts centraux fixes	**Dimensions maximales des plats à charger sur le panier inférieur**	30,0 cm
Support pour verres	Oui	**Couleur des supports internes**	Bleu
Panier supérieur réglable en hauteur	Sur trois niveaux	**Panier à couverts**	Oui
Panier supérieur coulissement facile EasyGlide	Oui		

Tech

Largeur du produit (mm)	598 mm	**Alimentation d'eau**	Simple; eau froide/chaude Max 60°C - économie d'énergie avec eau chaude jusqu'à 35%
Profondeur du produit (mm)	545 mm	**Dureté maximale de l'eau**	100°fH;58°dH
Type d'afficheur	3 chiffres	**Système de séchage**	Séchage naturel par condensation, avec Dry Assist + système d'ouverture automatique de la porte en fin de cycle
Hauteur du produit (mm)	818 mm	**Protection vapeur**	En plastique
Commandes	Electronique	**Matériau de la cuve**	Inox
Afficheur	Programmation départ différé, Indication durée du programme, Indication temps résiduel	**Filtre**	Inox
Pictogrammes des programmes	Symboles	**Elément chauffant hors cuve**	Oui
Indicateur Marche/Arrêt	Oui	**Charnières**	Equilibrées, adaptées à toute hauteur de plinthe, FLEXIFIT
Voyant de sel	Témoin	**Poids minimum et maximum du panneau frontal**	2 - 11 kg
Voyant de liquide de rinçage	Témoin		
Indicateur de fin de cycle	Lumière au sol, Active Light		
Système de lavage	Orbital		
Système de lavage (technique)	Alterné		

Système d'ouverture de la porte	Oui	**Hauteur de la plinthe min. et max.**	50 - 215 mm
Douchette d'aspersion	Simple	**Pieds réglables**	7 cm, de 820 à 890 mm
Adoucisseur d'eau	Avec réglage électronique	**Niveau d'isolation**	Hyper
Système de sécurité dégâts des eaux	Stop-Aqua total	**Panneau arrière**	Oui
		Profondeur du lave-vaisselle porte ouverte (mm)	1146
		Pied arrière réglable à l'avant	Oui
		Top	En plastique

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019



Classe énergétique (Cycle de lavage)	B	**Durée du programme**	4:25 h:min
Consommation d'énergie [pour 100 cycles, sur la base du programme Eco]	64 KWh	**Niveau sonore**	42 dB(A) re 1 pW
		Classe d'émissions acoustiques dans l'air	B
Capacité certifiée (couverts)	14	**Indice d'efficacité énergétique (EEI) (cycle de lavage)**	37.8
Consommation d'eau [par cycle]	9.0 litres		

Raccordement électrique

Type de prise	(F;E) Schuko	**Fréquence (Hz)**	50 Hz
Puissance nominale (W)	1800 W	**Type de connexion**	Monophasé
Intensité (A)	10 A	**Longueur du câble d'alimentation électrique (cm)**	140 cm
Tension (V)	220-240 V		

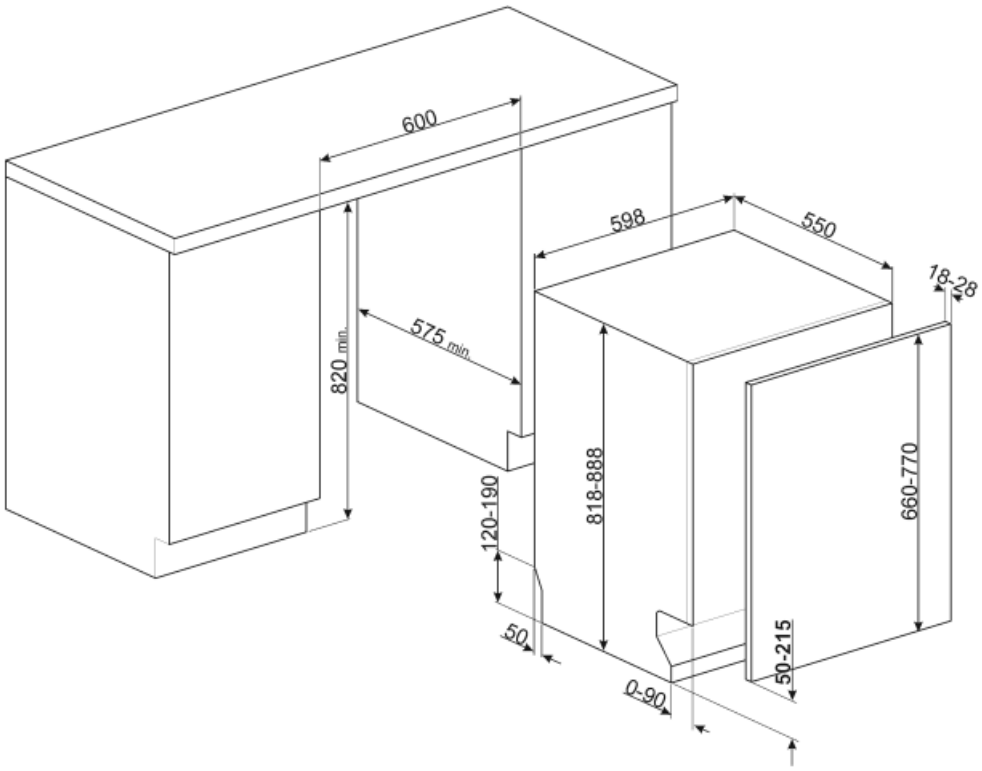
600
598
550
18-28
575 min.
820 min.
818-888
660-770
120-190
50
0-90
50-215

Not included accessories

KITPL60B

Plinthe de couleur blanche avec hauteur et profondeur réglables. Peut être installée sur tous les modèles entièrement intégrables et les modèles encastrables avec charnières à pivot variable ou charnières Flexifit.

KITPL60X

Plinthe de couleur inox avec hauteur et profondeur réglables. Peut être installée sur tous les modèles entièrement intégrables et les modèles encastrables avec charnières à pivot variable ou charnières Flexifit.

KITPLV2

kit d'extension pour lave-vaisselle et lave-linge : longueur 2 m.

KIT82CX

KITPL60N

Plinthe de couleur noire avec hauteur et profondeur réglables. Peut être installée sur tous les modèles entièrement intégrables et les modèles encastrables avec charnières à pivot variable ou charnières Flexifit.



KITGH

Kit supports pour verres à pieds, à placer dans le panier inférieur. Compatible avec les modèles avec supports abattables dans le panier inférieur.

KITFLEXI

Symbols glossary (TT)

Active Light: Active Light est un dispositif qui, pendant le cycle de lavage, projette un rayon de lumière rouge vers le sol pour indiquer que le lave-vaisselle est en fonctionnement, sans devoir ouvrir la porte. A la fin du cycle de lavage, la lumière s'éteint automatiquement.

82 cm high

EasyGlide : Le système EasyGlide sur le panier supérieur améliore son coulissement et facilite les opérations d'extraction.

FlexiFit : Le système FlexiFit des charnières à pivot variable permet le coulissement du panneau de la porte à l'ouverture, garantissant une plus grande flexibilité dans le choix du type de cuisine, en particulier de la hauteur de la plinthe qui peut être abaissée jusqu'à 5 cm.

Le niveau sonore silencieux est atteint grâce à une excellente isolation et à des dispositifs spéciaux, conçus spécifiquement pour absorber le bruit généré pendant le fonctionnement du lave-vaisselle. Dans la gamme il y a des modèles avec différents niveaux sonores.

Le programme Verres est dédié à la vaisselle délicate comme les verres et la porcelaine.

Eco : Le programme Eco est adapté au lavage de la vaisselle normalement sale. L'utilisation du programme Eco vous garantit les meilleures performances en termes de l'efficacité énergétique.

Trempage : Le programme de trempage est conçu pour prélaver les casseroles et les poêles à froid, en attendant un lavage plus poussé.

Ultraclean : Le programme Ultraclean, qui se termine par un rinçage antibactérien à 70°C, assure une action bactéricide supplémentaire et un nettoyage en profondeur de la vaisselle.

Inserts casse-goutte : Les inserts casse-goutte, fournis dans le panier inférieur, améliorent les résultats de séchage, évitant ainsi l'accumulation de gouttes entre la vaisselle et le panier.

Départ différé : Avec l'option Départ différé il est possible de retarder jusqu'à 24 heures le démarrage du programme souhaité afin de programmer le fonctionnement du lave-vaisselle dans la période souhaitée (par ex. la nuit). Lorsque la porte est fermée, le lave-vaisselle effectue un trempage à l'issue duquel le "retard de programme" réglé est activé.

Panier Flexi Duo : Un troisième panier est composé de deux modules : le 1er peut coulisser sous le 2e pour libérer l'espace afin de charger des casseroles ou des verres à pied.

FlexiZone ½ : Pour des lavages à chargement réduit, la 1/2 charge FlexiZone permet d'entreposer la vaisselle comme d'habitude dans les deux paniers.

Système Orbital : Ce système est constitué d'un double bras qui, grâce aux rotations superposées et simultanées, permet d'atteindre tout l'espace interne de manière uniforme.

Délicat : Le programme Délicat convient aux plats délicats normalement sales.

Normal : Le programme Normal est adapté à vaisselle et aux casseroles d'usage quotidien, sans encrassement particulier.

Rapide 27 minutes : En sélectionnant l'option Rapide 27 minutes, vous pouvez laver rapidement la vaisselle légèrement sale immédiatement après utilisation.

14 couverts : La gamme Smeg comprend des lave-vaisselle d'une capacité de 7, 10, 12, 13, 14 et 15 couverts selon le modèle.

Système Stop Aqua total : Le dispositif prévient les dégâts des eaux grâce à un micro-interrupteur placé sous la cuve, qui bloque instantanément l'entrée de l'eau dans la machine. Une sécurité supplémentaire est garantit par une électrovanne intégrée dans le tuyau d'alimentation coupant l'eau au robinet.

Watersave : C'est un système de gestion de l'eau qui, en garantissant les meilleurs résultats de lavage et la consommation d'énergie la plus faible, vous permet de laver une pleine charge avec seulement 9 litres d'eau.

Programme 1 heure : pour les charges mixtes normalement sales comme la vaisselle et les casseroles, même avec des résidus séchés. La vaisselle est lavée et séchée en 60 minutes.

Cycle de nettoyage du lave-vaisselle. Le cycle doit être lancé lorsque la machine est vide, sans vaisselle. Il est recommandé de lancer le programme tous les 2 ou 3 mois, en utilisant des détergents spéciaux pour lave-vaisselle.

Cycle de lavage adapté à la vaisselle normalement sale, même avec des résidus séchés. Il assure une réduction maximale du niveau sonore.

Permet d'activer des programmes supplémentaires lorsqu'ils sont sélectionnés en même temps que n'importe quel cycle de lavage. Après avoir sélectionné le cycle de lavage souhaité, appuyez sur le bouton

L'option Dry Assist +, en plus d'économiser l'énergie, assure un séchage parfait de la vaisselle en ouvrant automatiquement la porte à la fin du lavage

Classe énergétique B

HYGIÈNE 99,9 % : Programme de lavage à haute température. Le rinçage à 75° garantit l'élimination de 99,9 % des germes et des bactéries, ce qui le rend idéal pour la désinfection.

Le travail visant à l'amélioration continue a permis la création de la deuxième génération du moteur Inverter 2.0, caractérisé par une plus grande efficacité et durabilité dans le temps, ce qui permet des performances très élevées et une consommation d'énergie et un niveau sonore réduits.