


ZONE À ENVIRONNEMENT MAÎTRISÉ **MODULAIRE**

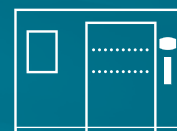

Chambre
d'isolement ou
de protection
adaptable et
sans travaux
de structure

 **BIOCAIR®**

Alimentée par un
PLASMAIR® Guardian.

- Configurable en pression positive ou négative
- Sur mesure
- Avec ou sans cloison
- Rapide à installer
- Économique



Environnement
protégé



Modulaire



ZONE À ENVIRONNEMENT MAÎTRISÉ **MODULAIRE**



Principe de fonctionnement

La qualité de l'air est assurée par nos unités de traitement d'air de la gamme **PLASMAIR®** ou **HEPA**.


La pression à l'intérieur de l'enceinte est pilotée par notre contrôleur de pression **Wall-i Pilot** qui gère le débit de l'unité de traitement d'air.

Caractéristiques techniques

- Cloisons de salle propre.
- Porte à débit de fuite contrôlée.


Applications : en pression positive

- Protection des patients immunodéprimés.
- Laboratoire de thérapie cellulaire.
- Pharmacie hospitalière.
- Office Based Surgery.
- Laboratoire de FIV.

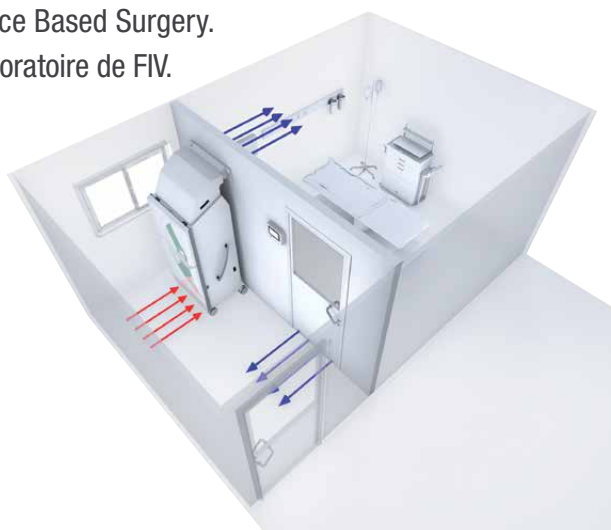

Applications : en pression négative

- Isolement des patients infectieux.
- Pharmacie hospitalière.
- Préparations pharmaceutiques.

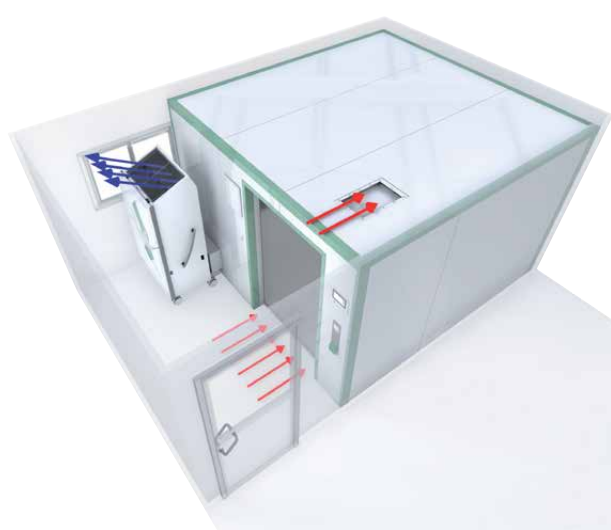

Exemples d'applications



Laboratoire de FIV.

Unité de reconstitution de cytotoxiques.

Chambre protégée en hématologie.

airinspace®
14, rue Jean Monnet
78990 Élancourt
France

T. +33 (0)1 30 07 01 01
F. +33 (0)1 30 07 01 02
contact@airinspace.com



www.airinspace.com